


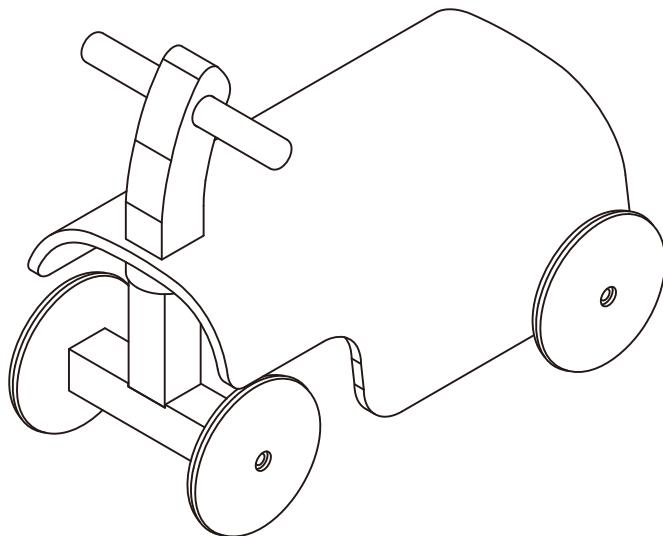

ASSEMBLY INSTRUCTION  
MONTERINGSANVISNING  
MONTAGEANLEITUNG  
ASENHNUSOHJET  
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE  
MONTAGE -INSTRUCTIE  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
INSTRUKCJA MONTAŻU



**EN** Warnings. This product contains small parts that are hazardous to children under 3 years when unassembled. Adult assembly required. During assembly, children should be kept away from the product due to possible risk of injury. Check regularly that all screws are tight and that all parts are intact. Do not use this item if any components are missing or damaged. Risk of falling. Do not leave children under 18 months sitting or playing unattended. This toy may only be used by one child at a time. The child should be wearing shoes due to the risk of crushing. Use the toy on a flat surface. Do not use close to a pool, stairs or a slope. This toy has no brake. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury.

**BG** Внимание. Този продукт съдържа малки части, които в разглобено състояние са опасни за деца под 3 години. Да се глобява само от възрастен. По време на монтажа, децата да се държат далеч от продукта поради риск от евентуално нараняване. Проверявайте редовно дали всички болтове са здраво затегнати и дали всички части са здрави. Не използвайте този продукт, ако някой от компонентите липсва или е повреден. Опасност от падане. Да не се оставят деца под 18 месеца да седят или играят без надзор от възрастен. Тази играчка може да се използва само от едно дете във всеки даден момент. Детето трябва да носи обувки поради риск от смазване. Играчката да се използва само върху равна повърхност. Да не се използва близо до басейн, стълби или склон. Тази играчка няма спирачка. Играчката да се използва внимателно, защото се изискват умения, за да се избегнат падания и сблъсъци, водещи до нараняване.

**HR** Upozorenja. Ovaj proizvod sadrži male dijelove koji su opasni za djecu mlađu od 3 godine kada nisu sastavljeni. Potrebna je montaža za odrasle. Tijekom montaže djecu treba držati podalje od proizvoda zbog mogućeg rizika od ozljeda. Redovito provjeravajte jesu li svijci čvrsti i jesu li svи dijelovi netaknuti. Nemojte koristiti ovaj artikl ako neke komponente nedostaju ili su oštećene. Opasnost od pada. Ne ostavljati djecu mlađu od 18 mjeseci bez nadzora u sjedećem položaju ili u igri. Ovu igračku može koristiti samo jedno po jedno dijete. Dijete bi trebalo nositi obuću zbog opasnosti od gnječenja. Koristite igračku na ravnoj površini. Ne koristite je u blizini bazena i stepenica ili ako je pod nagibom. Ova igračka nema kočnicu. Igračku treba koristiti pažljivo pošto je potrebna vještina da bi se izbjegli padovi ili udari koji mogu rezultirati povredom.

**CS** Varování. Tento produkt obsahuje malé části, které jsou při demontáži nebezpečné pro děti mladší 3 let. Montáž musí provést dospělá osoba. Během montáže zajistěte, aby se děti k produktu nedostaly z důvodu možného rizika poranění. Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby dotažené a zda jsou všechny části neporušené. V případě chybějících nebo poškozených součástí produkt nepoužívejte. Nebezpečí pádu. Nenechte děti mlaďší 18 měsíců sedět nebo si hrát bez dozoru. Tuto hračku smí používat najednou vždy jen jedno dítě. Dítě by mělo být obuté, aby se předešlo riziku rozrcení nohou. Hračku používejte na rovném povrchu. Nepoužívejte v blízkosti bazénu, schodů nebo šikmých ploch. Tato hračka nemá brzdu. Hračku je třeba používat opatrně, aby nedošlo k pádu nebo srážce vedoucí ke zranění.

**DA** Advarsler. Dette produkt indeholder små dele, der kan være farlige for børn under 3 år, når det ikke er samlet. Må kun samles og monteres af voksne. Ved samling og montering bør børn holdes væk fra produktet på grund af risiko for skade. Kontroller regelmæssigt, at alle skruer er skruet helt i, og at alle dele er intakte. Anvend ikke produktet, hvis dele er beskadigede eller mangler. Risiko for fald. Lad ikke børn under 18 måneder sidde eller lege uden opsyn. Legetøjet skal anvendes af et barn ad gangen. Barnet bør have sko på på grund af risiko for klemskader. Anvend legetøjet på plane flader. Må ikke anvendes i nærheden af bassiner, trapper eller hældninger. Dette legetøj har ingen bremse. Vær forsiktig, når legetøjet anvendes, eftersom det kræver visse færdigheder at undgå fald og kollisioner, som kan forårsage skader.

**NL** Waarschuwingen. Deze verpakking bevat kleine onderdelen die voordat het product gemonteerd is gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar. Uitsluitend te monteren door een volwasse-

ne. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn bij de montage vanwege de kans op verwonding of letsel. Controleer regelmatig of alle schroeven goed zijn aangedraaid en dat alle onderdelen intact zijn. Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. Risico op vallen. Laat kinderen jonger dan 18 maanden niet zonder toezicht zitten of spelen. Laat dit speelgoed maar door één kind tegelijk gebruiken. Het kind moet schoenen aanhebben i.v.m. beklemmingsgevaar. Gebruik het speelgoed op een vlakke ondergrond. Gebruik het speelgoed niet in de buurt van zwembaden, trappen of hellingen. Dit product heeft geen rem. Wees voorzichtig wanneer het speelgoed wordt gebruikt. Het vereist bepaalde vaardigheden om vallen en botsingen tegen te gaan, daardoor zouden immers verwondingen kunnen ontstaan.

**ET** Hoiatused. See toode sisaldab väikesteid osi, mis on eraldatuna alla 3-aastastele lastele ohtlikud. Kokku peab panema täiskasvanu. Võimaliku vigastusohu tõttu tulevad kokkupaneku ajal hoida lapsed tootest eemal. Kontrollige regulaarselt, et kõik kruvid on kinni ja kõik osad terved. Ärge kasutage seda toodet, kui mõni komponent puudub või on kahjustatud. Kukkumise oht. Mitte jäätta alla 18 kuu vanuseid lapsi ilma järelevalveta istuma või mängima. Seda mänguasja tohib kasutada korraga vaid üks laps. Kukkumisohu tõttu peab laps kandma jalatseid. Kasutage mänguasja tasasel pinnal. Mitte kasutada basseini, treppide või kallaku läheduses. Sellel mänguasjal ei ole pidurit. Mänguasja kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, sest vigastusi põhjustavate kukkumiste või kokkupõrgete välitmiseks on vaja oskusi. FI Varoitukset. Tämä pakkaus sisältää pieniä osia, jotka voivat olla kokoamattomina vaarallisia alle 3-vuotiaille lapsille. Aikuisen koottava. Kokoamisen aikana lapset on pidettävä loitolla tuotteesta mahdollisen loukkaantumisvaaran vuoksi. Tarkasta säännöllisesti, että kaikki ruuvit on huolellisesti kiristetty ja kaikki osat ehjä. Älä käytä tuotetta, jos osia puuttuu tai ne ovat vahingoittuneet. Kaatumisvaara. Älä jätä alle 18 kuukauden (18 kk) ikäistä lasta istumaan tai leikkimään ilman valvontaa. Lelua saa käyttää vain yksi lapsi kerrallaan. Lapsella tulee olla kengät jalassa puristumisriskin vuoksi. Lelua tulee käyttää tasaisella alustalla. Älä käytä sitä uima-altaiden, rappusten tai kaltevien pintojen lähellä. Tässä lelussa ei ole jarruja. Ole varovainen lelua käytettäässä, koska vammoja aiheuttavien kaatumisten ja törmäysten välttäminen edellyttää tietyjä taitoja.

**FR** Attention. Ce produit contient des petites pièces qui sont dangereuses pour les enfants de moins de 3 ans lorsqu'elles ne sont pas assemblées. Le montage doit être effectué par un adulte. Pendant le montage, les enfants doivent être tenus à distance du produit du fait d'un risque potentiel de blessure. Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont bien serrées et que toutes les pièces sont intactes. Ne pas utiliser cet article s'il présente des composants manquants ou endommagés. Danger de chute. Ne pas laisser les enfants de moins de 18 mois s'asseoir ou jouer sur le jouet sans surveillance. Ce jeu doit être utilisé uniquement par un enfant à la fois. L'enfant doit porter des chaussures en raison du risque d'écrasement. Utilisez le jeu sur une surface plane. Ne pas utiliser à proximité d'une piscine, d'escaliers ou d'une pente. Ce jouet ne comporte pas de frein. Le jouet doit être utilisé avec précaution car son utilisation exige une certaine dextérité pour éviter les chutes ou des collisions pouvant entraîner des blessures.

**DE** Achtung. Die Verpackung enthält Kleinteile, die bis zur Fertigmontage des Produkts eine Gefahr für Kinder unter 3 Jahren darstellen können. Das Produkt muss von einem Erwachsenen montiert werden. Kinder sollten während der Montage fernbleiben, um eine Verletzungsgefahr auszuschließen. Kontrollieren Sie regelmäßig, dass alle Schrauben festgezogen und alle Teile unbeschädigt sind. Das Produkt nicht verwenden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen. Sturzgefahr. Lassen Sie Kinder unter 18 Monaten nicht unbeaufsichtigt sitzen oder spielen. Das Spielzeug darf jeweils nur von einem Kind benutzt werden. Aufgrund der Verletzungsgefahr durch Einklemmen sollte das Kind bei der Benutzung Schuhe tragen. Nur auf ebenen Flächen verwenden. Nicht in der Nähe von Pools oder Treppen oder am Hang verwenden. Dieses Spielzeug hat keine Bremse. Beim Gebrauch ist vorsichtig vorzugehen. Es bedarf gewisser Fertigkeiten, um Stürze und Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen führen könnten.

**EL** Προειδοποιήσεις. Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα, τα οποία είναι επικίνδυνα για παιδιά κάτω των 3 ετών όταν αποσυναρμολογούνται. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Κατά

τη συναρμολόγηση, τα παιδιά θα πρέπει να παραμένουν μακριά από το προϊόν λόγω ενδεχόμενου κινδύνου τραυματισμού. Να ελέγχετε τακτικά ότι όλες οι βίδες είναι σφιγμένες και ότι όλα τα εξαρτήματα είναι άθικτα. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το αντικείμενο εάν οποιαδήποτε μέρη λείπουν ή είναι κατεστραμμένα. Κίνδυνος πτώσης. Μην αφήνετε παιδιά κάτω των 18 μηνών να κάθονται ή να παίζουν χωρίς επιτήρηση. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα παιδί κάθε φορά. Το παιδί θα πρέπει να φοράει παπούτσια επειδή υπάρχει κίνδυνος σπασμάτος. Χρησιμοποιήστε το παιχνίδι σε επίπεδη επιφάνεια. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε πισίνα ή σκάλες ή σε κατηφόρα. Αυτό το παιχνίδι δεν διαθέτει φρένο. Το παιχνίδι θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή καθώς απαιτείται δεξιότητα για την αποφυγή των πτώσεων ή των συγκρούσεων που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

**HU** Figyelmeztetések. Ez a termék olyan apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek szétszerelt állapotban veszélyt jelenthetnek a 3 év alatti gyermekekre. Felnőtt általi összeszerelés szükséges. Az összeszerelés során a gyermeket a fennálló sérvülésveszély miatt a terméktől távol kell tartani. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csavarok jól meg vannak-húzva, és hogy az alkatrészek sértetlenek-e. Ne használja a terméket, ha bármely alkatrész hiányzik vagy sérült. Esési kockázat. A 18 hónaposnál fiatalabb gyermeket ülés vagy játék közben ne hagyja felügyelet nélkül. A játékot egyszerre csak egy gyermek használhatja. A gyermeknek az összenyomódás veszélye miatt cipőt kell viselnie. A játékot csak felületen használja. Ne használja medence vagy lépcső közelében, vagy lejtőn. Ennek a játéknak nincs fékje. A játékot körültekintéssel kell használni, mivel az elesés illetve ütközés okozta sérülések elkerüléséhez bizonyos készszégek szükségesek.

**IS** Viðvörun. Þessi vara inniheldur smáhluti sem eru hættulegir börnum yngri en 3 ára þegar varan er ósamsett. Krafist er að varan sé sett saman af fullorðnum. Við samsetningu ætti að halda börnum frá vörunni vegna hugsanlegrar hættu á meiðslum. Athugaðu reglulega hvort allar skrúfur séu þéttar og að allir hlutar séu heilir. Ekki nota þennan hlut ef einhverja hluti vantart eða eru skemmdir. Fallhætta. Yfirgefíð ekki börn undir 18 mánaða aldri sem sitja eða leika sér eftirlitslaus. Aðeins eitt barn má leika sér að þessu leikfangi í senn. Barnið á að vera í skóm vegna hættu á að kremja fótinn. Leika skal með leikfangið á sléttu yfirborði. Ekki leika með leikfangið nálægt sundlaug eða stiga eða í halla. Þetta leikfang hefur ekki bremsur. Leika skal varlega með leikfangið því að vissa færni þarf til að forðast fall eða árekstra sem valdið geta áverkum.

**IT** Avvertenze. Questo prodotto contiene piccole parti pericolose per i bambini di età inferiore a 3 anni quando è smontato. Il prodotto deve essere montato da un adulto. Mantenere i bambini a distanza di sicurezza per evitare il rischio di lesioni. Verificare regolarmente che tutte le viti siano serrati e che tutte le parti siano integre. Non utilizzare il prodotto in caso di componenti mancanti o danneggiati. Rischio di caduta. Non lasciare senza sorveglianza bambini di età inferiore a 18 mesi mentre siedono o giocano. Il giocattolo non deve essere utilizzato da più per bambini per volta. In considerazione del rischio di schiacciamento, si raccomanda che il bambino porti le scarpe. Utilizzare il giocattolo su superfici piene. Non utilizzare nelle vicinanze di piscine, scale o superfici inclinate. Questo giocattolo non è dotato di freni. Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, in quanto richiede una certa pratica per evitare cadute o urti con conseguente rischio di lesioni.

**LV** Brīdinājumi. Šis produkts satur mazas detaļas, kas ir bīstamas bērniem līdz 3 gadu vecumam, ja tas nav samontēts. Nepieciešama pieaugušo daļība montāžā. Montāžas laikā bērni nedrīkst pieskarties produktam, jo pastāv traumas risks. Regulāri pārbaudiet, vai visas skrūves ir cieši pieskrūvētas un vai visas detaļas ir veselas. Neizmantojet šo produktu, ja trūkst kādu sastāvdalju vai tās ir bojātas. Nokrišanas risks. Neatstājiet bērus, kas jaunāki par 18 mēnešiem, sēžot vai spēlējoties bez uzraudzības. Šo rotāļiņu drīkst vienlaicīgi lietot tikai viens bērns. Bērnam ir jāvilkā apavi, lai nepielautu saspiešanas risku. Izmantojet rotāļiņu tikai uz līdzēnas virsmas. Neizmantojet tuvu baseinam, kāpnēm vai slīpai virsmai. Šai rotāļiņai nav bremzes. Rotāļiņu ir jāizmanto piesardzīgi, lai neradītu kritiena vai sadursmes risku.

**LT** Jspējimai. Šiame gaminyje yra smulkū dalių, kurios palaidos kelia pavojų jaunesniems nei 3 metų vaikams. Gaminj turi surinkti suaugusysis. Surenkant reikia būti nuošaliu nuo vaikų dėl galimo susižalojimo pavojaus. Reguliariai tikrinkite, ar visi varžtai gerai priveržti ir ar visos dalys sveikos. Nenaudokite gaminio, jei trūksta komponentų arba jie pažeisti. Rizika nugriūti. Nepaliki iki 18 mėnesių vaikų sėdinčių ar žaidžiančių be priežiūros. Ši žaislą vienu metu gali naudoti tik vienas vaikas. Dėl sutraiškymo pavojaus vaikas turi avėti batus. Žaislą naudokite ant lygaus paviršiaus. Nenaudokite jo šalia baseino, laiptų ar nuokalnės. Šis žaislas neturi stabdymo įtaiso. Žaislą reikia naudoti atsargiai, nes reikia jgūdžių, norint išvengti kritimo ar susidūrimo, dėl kurio galima susižaloti.

**MK** Предупредувања. Овој производ содржи делчиња што се опасни за деца под 3 години кога производот е расклопен. Потребно е склопувањето да го изврши возрасно лице. При склопувањето, децата треба да бидат подалеку од производот поради можен ризик од повреда. Редовно проверувајте дали се затегнати сите шрафови и дали се недопрени сите делови. Не користете го овој артикл ако недостасуваат компоненти или ако се оштетени. Ризик од паѓање. Не го оставајте детето под 18 месеци да седи или игра без надзор. Оваа играчка смее да ја користи само едно дете во одреден момент. Детето треба да носи чевли поради ризик од кршење. Користете ја играчката на рамна површина. Да не се користи во близина на базен или скали или стрмен терен. Оваа играчка нема кочница. Играчката треба да се користи претпазливо, бидејќи е потребно вешто ракување за да се избегне паѓање или лизгање или судир што може да предизвика повреда.

**MT** Twissijiet. Dan il-prodott għandu partijet żgħar li huma perikolużi għat-tfal taħt it-3 snin meta ma jkunx immunitat. Il-montatura trid issir minn adult. Waqt il-montatura, qis li żżomm lit-tfal 'il bogħod mill-prodott minhabba riskju possibbli ta' korriġment. Iċċekkja b'mod regolari li l-viti kollha huma ssikkati u li l-partijet kollha huma intatti. Tużax dan l-oġġett jekk ikun hemm xi komponent nieqes jew bil-ħsara. Riskju ta' waqqħat. Thallix tħalli taħt it-18 xħar bil-qiegħda jew jilagħbu wahedhom. Dan il-ġugarell jista' jintuża biss minn tifel wieħed jew tifla waħda u mhux minn tħali f'daqqa. It-tifel jew it-tifla għandhom jilbsu ż-żraben għax hemm riskju lu jitgħaffgu. Uža l-ġugarell fuq wiċċi catt. Tużax qrib xi pixxina jew taraġ jew fi tlugh jew inżul. Dan il-ġugarell m'għandux brejk. Il-ġugarell għandu jintuża b'attenzjoni ghax trid tkun kapaċi tevita waqqħat jew taħbi li jikkawżaw korriġmenti.

**NO** Advarsler. Emballasjen inneholder små deler som i umontert tilstand kan være farlige for barn under 3 år. Må monteres av en voksen. Sørg for at ingen barn befinner seg i nærheten under montering, på grunn av risikoene for skade. Kontroller regelmessig at alle skruer er forsvarlig strammet samt at alle deler er intakte. Ikke bruk produktet hvis noen av delene mangler eller er skadet. Fallrisiko. Ikke la barn under 18 måneder sitte på leketøyet eller leke uten tilsyn. Leketøyet skal brukes av ett barn om gangen. Barnet bør bruke sko på grunn av klemfare. Leketøyet skal brukes på plane underlag. Må ikke brukes i nærheten av bassenger, trapper eller skrānninger. Dette leketøyet har ikke bremser. Vær forsiktig under bruk av leketøyet, siden det krever visse ferdigheter for å unngå fall og kollisjoner som kan forårsake skade.

**PL** Ostrzeżenia. To opakowanie zawiera małe części, które przed zmontowaniem produktu mogą być niebezpieczne dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Montaż może być wykonywany tylko przez osoby dorosłe. Należy upewnić się, że podczas montażu w pobliżu nie ma dzieci, ze względu na ryzyko obrażeń. Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone, a wszystkie części nieuszkodzone. Nie należy używać produktu, jeżeli brakuje komponentów, lub gdy są one uszkodzone. Ryzyko upadku. Nie pozostawiaj bez opieki siedzących lub bawiących się dzieci w wieku poniżej 18 miesięcy. Z zabawki powinno korzystać tylko jedno dziecko na raz. Dziecko powinno nosić buty ze względu na ryzyko zakleszczenia lub przyciśnięcia. Zabawka powinna być używana na płaskich powierzchniach. Nie należy używać zabawki w pobliżu basenów, schodów albo zboczy, skarp i pochyłości terenu. Ta zabawka nie ma hamulca. Należy zachować ostrożność podczas zabawy, ponieważ do unikania kolizji i upadków – mogących spowodować uszkodzenia ciała – potrzebna jest pewna rzędncość.

**PT** Avisos. Este produto contém pequenas peças que, quando desmontadas, são perigosas para crianças com menos de 3 anos de idade. A montagem deverá ser realizada por adultos. Durante a montagem, manter as crianças afastadas do produto para não haver risco de lesões. Verificar regularmente se todos os parafusos estão apertados e se todas as peças estão intactas. Não utilizar este artigo se houver algum componente danificado ou em falta. Risco de queda. Não deixar crianças com menos de 18 meses sentadas ou a brincar sem acompanhamento. Este brinquedo pode apenas ser usado por uma criança de cada vez. Ao usar este brinquedo, a criança deverá usar sapatos devido ao risco de esmagamento. Use o brinquedo sobre uma superfície plana. Não usar o brinquedo perto de piscinas, escadas ou planos inclinados. Este brinquedo não tem travão. O brinquedo deve ser usado com cuidado e atenção, uma vez que é necessária perícia para evitar quedas ou colisões que podem provocar lesões.

**RO** Avertismente. Acest produs conține piese mici care sunt periculoase pentru copiii cu vîrstă de sub 3 ani atunci când nu sunt asamblate. Asamblarea trebuie efectuată de către un adult. În timpul asamblării, copiii trebuie ținuți la distanță de produs din cauza riscului de rănire. Asigurați-vă cu regularitate că toate șuruburile sunt strânse și toate componentele sunt intace. Nu utilizați produsul dacă anumite componente lipsesc sau sunt deteriorate. Risc de cădere. Nu lăsați copiii mai mici de 18 luni să se așeze sau să se joace pe căluț fără supraveghere. Această jucărie poate fi utilizată de un singur copil deodată. Copilul trebuie să poarte pantofi din cauza riscului de strivire. Utilizați jucăria pe o suprafață plană. Nu folosiți jucăria în apropiere de o piscină, scări sau o pantă. Această jucărie nu are frâne. Jucăria trebuie utilizată cu atenție, deoarece necesită îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care pot cauza răniri.



**SK** Upozornenia. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré sú v nezmontovanom stave nebezpečné pre deti do 3 rokov. Potrebná montáž dospelými osobami. Počas montáže by sa deti mali držať mimo dosahu výrobku kvôli možnému riziku zranenia. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky skrutky dotiahnuté a či sú všetky diely neporušené. Túto položku nepoužívajte, ak niektoré súčasti chybajú alebo sú poškodené. Riziko pádu. Nenechávajte deti vo veku do 18 mesiacov sedieť alebo hrať sa bez dohľadu. Túto hračku smie používať vždy len jedno dieťa. Kvôli riziku pomliaždenia by malo mať dieťa topánky. Hračku používajte na rovnom povrchu. Nepoužívajte v blízkosti bazéna, schodov alebo šikmej plochy. Táto hračka nemá brzdu. Hračku je potrebné používať opatrnne, pretože na to, aby nedošlo k pádu alebo kolíziám s následkom zranenia, je potrebná zručnosť.

**SL** Opozorila. Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki so nevarni za otroke, ki so mlajši od 3 let, ko niso sestavljeni. Potrebna je montaža odraslih. Med montažo je treba otroke zaradi morebitnega tveganja za poškodbe držati stran od izdelka. Redno preverjajte, ali so vsi vijaki tesni in da so vsi deli neokuženi. Tega izdelka ne uporabljajte, če kateri koli sestavni del manjka ali je poškodovan. Tveganje padca. Ne puščajte brez nadzora otroka, mlajšega od 18 mesecev, ko sedi ali se igra. To igračo sme uporabljati samo en otrok hkrati. Otrok mora zaradi nevarnosti drobljenja nositi čevlje. Igračo uporabljajte na ravni površini. Igrače ne uporabljajte v bližini bazena ali stopnic ali klančine. Igrača nima zavor. Igrač je treba uporabljati previdno, ker so potrebne veščine za preprečitev padcev ali trkov, ki bi lahko povzročili telesne poškodbe.


**ES** Advertencias. Este producto contiene piezas pequeñas que, desarmadas, son peligrosas para niños menores de 3 años. El producto debe ser armado por una persona adulta. Al armar el producto, mantener los niños apartados del mismo porque existe riesgo de lesiones. Comprobar periódicamente que todos los tornillos están apretados y todas las piezas están intactas. No usar este artículo si hay componentes ausentes o dañados. Riesgo de caída. No dejar a niños menores de 18 meses sentados o jugando desatendidos. Este juguete solo puede ser utilizado por un niño a la vez. El niño debe llevar calzado debido al riesgo de aplastamiento. Utilice el juguete sobre una superficie plana. No use el juguete cerca de un tobogán o escaleras. Este juguete no tiene freno. El juguete debe utilizarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o choques que causen lesiones.

**SE** Varningar. Denna förpackning innehåller smådelar som innan produkten är monterad kan vara farliga för barn under 3 år. Skall endast monteras av vuxen person. Se till att inga barn är i närheten vid montering, på grund av risk för skada. Kontrollera regelbundet att alla skruvar är väl åtdragna samt att alla delar är intakta. Använd inte produkten om några delar är skadade eller saknas. Barnet kan falla av. Lämna inte sittande eller lekande barn under 18 månader utan tillsyn. Leksaken ska användas av ett barn åt gången. Barnet bör ha skor på sig p.g.a. klämrisk. Använd leksaken på plana ytor. Använd den inte i närheten av bassänger, trappor eller sluttningar. Leksaken har ingen broms. Var försiktig när leksaken används, eftersom det krävs vissa färdigheter för att undvika fall och kollisioner som kan orsaka skador.

**TR** Uyarılar. Bu ürün, monte edilmediğinde 3 yaşından küçük çocukların tehlikeli olan küçük parçalar içermektedir. Bir yetişkin tarafından monte edilmesi gereklidir. Montaj sırasında, olası yaralanma riskinden dolayı çocukların üzerinden uzak tutulmalıdır. Tüm vidaların sıkı olduğunu ve tüm parçaların sağlam olduğunu düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir bileşeni eksik veya hasarlısa bu ürünü kullanmayın. Düşme tehlikesi. 18 aydan küçük çocukların otururken veya oynarken yalnız bırakmayın. Bu oyuncak aynı anda yalnızca bir çocuk tarafından kullanılabilir. Ezme riskinden dolayı, oynayan çocuk ayakkabı giymelidir. Oyuncuğu düz bir yüzeyde kullanın. Havuz, merdiven veya eğimli yerlerin yakınına yerleştirmeyin. Bu oyuncağın freni yoktur. Yaralanma ile sonuçlanacak düşme veya çarpmalardan kaçınma becerisi gereklidir. Oyuncak kullanıldığından oyuncak dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

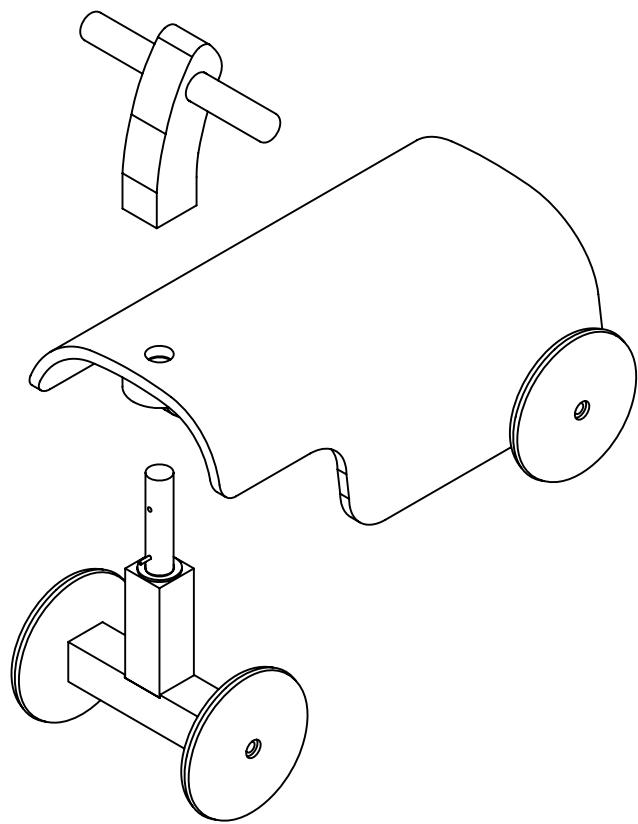

X 1



X 1



X 1

